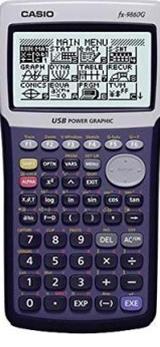


Modelos:



fx-9860G | fx-9860G SD | fx 9860G Slim | fx-9860GII | fx-9860GII SD

				
fx-9860G	fx-9860G SD	fx-9860G Slim	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC	fx-9860GII SD USB POWER GRAPHIC


Nota importante: os modelos “SD” devem retirar o cartão de memória.

A limpeza à memória da máquina é feita da seguinte forma:

No menu **System**, aceder a **F5** (Reposição).

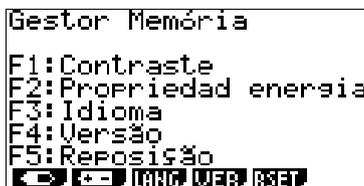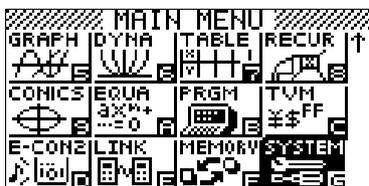

Escolher **F6: Próxima Página**. Escolher **F2:Inicializar tudo**. Ao surgir o ecrã seguinte, escolher **F1:Sim**.

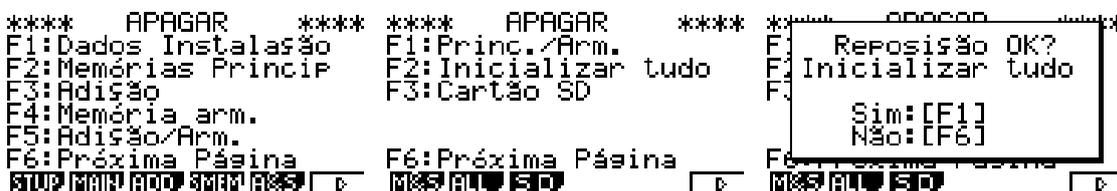

Este processo apaga tudo o que está na memória da máquina assim como os menus adicional, como por exemplo a tabela periódica


Modelo fx-9750GII



No menu **System**, aceder a **F5 (Reposição)**. Os dados guardados em “F1: Dados de instalação” e “F2: Memórias Principais” devem ser apagados.



F1: Dados de instalação seguido de **F1: Sim**. Depois de executada a operação pressione **EXIT**

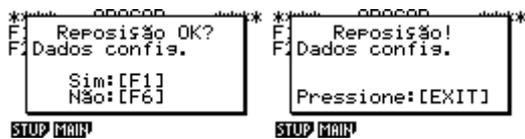


F2: Memória principal, seguido de **F1 (Sim)**. Depois de executada a operação pressione **EXIT**



Modelo antigos:

CFX 9850 (qualquer versão, exemplo: GB Plus, GC Plus, GB, etc),
fx-9750G Plus (qualquer versão, excepto a fx-9750GII)

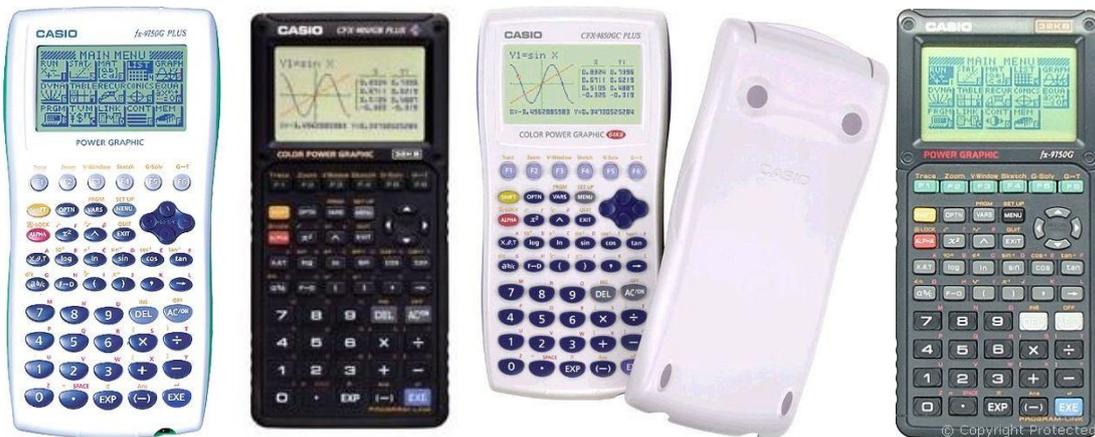

Na parte de trás da calculadora **há um orifício**. Com a ponta de um lápis, lapiseira, clip, **fazer pressão**. No ecrã da calculadora surge uma mensagem. Fazer **F1 (YES)**



Quando a memória for limpa, surge no ecrã "Memory Cleared!". Pressionar Menu

